



GUIDE D'AJUSTEMENT APPROPRIÉ

Assurez-vous que votre protection auditive soit correctement portée afin d'obtenir un ajustement efficace et étanche au bruit.

TEST D'AJUSTEMENT SELON LA NORME CSA Z94.2-14

Les tests d'ajustement peuvent être effectués de manière quantitative ou qualitative. Les méthodes quantitatives sont préférables mais nécessitent un équipement spécialisé. Les méthodes qualitatives sont plus simples et ne font appel qu'au sens de l'ouïe du travailleur. Consultez les cases VÉRIFIER L'AJUSTEMENT ci-dessous pour obtenir des instructions sur la méthode qualitative.


Bouchons d'oreille en mousse



Roulez les bouchons d'oreille vers le bas aussi étroitement que possible en utilisant la main du même côté du corps que celui où le bouchon d'oreille sera appliqué. Assurez-vous que vos mains sont dûment désinfectées avant de le faire.



Soulevez la partie supérieure de l'oreille vers le haut et vers l'extérieur pour ouvrir le conduit auditif. Insérez le bouchon enroulé jusqu'à ce que l'extrémité ait dépassé l'oreille externe. Utilisez un miroir pour vérifier, ou demandez à un collègue.

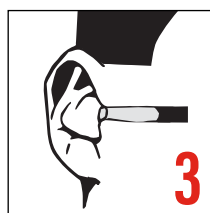

Laissez 20 à 30 secondes au bouchon pour qu'il «récupère» et forme un joint de mousse étanche contre les parois du conduit auditif.

VÉRIFIEZ L'AJUSTEMENT

- Parlez à voix haute et confirmez que votre voix sonne creux, comme si vous l'entendiez dans un fût de tambour.
- Les bruits ambiants ne doivent pas être aussi forts qu'avant l'insertion des bouchons.
- Placez vos mains bien ajustées sur vos oreilles. Si les bruits sont considérablement plus étouffés, les bouchons peuvent ne pas être correctement scellés.

Bouchons d'oreille à arceau




Placez les bouchons d'oreille devant vos conduits auditifs, l'arceau sous votre menton, et laissez le recul de l'arceau vous permettre d'insérer les bouchons.



Pour assurer un bon ajustement, poussez doucement en effectuant un léger mouvement de bascule et de rotation tout en tirant l'hélix, ou l'oreille externe, vers le haut et vers l'extérieur.

Coquilles auditives

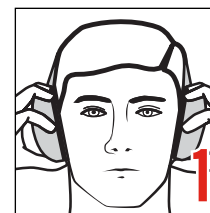

Placez les deux coquilles sur vos oreilles en vous assurant que chacune soit positionnée de manière étanche contre la tête et couvre l'ensemble de l'oreille.



Tenez fermement le bandeau ou le casque de sécurité et effectuez les ajustements de hauteur nécessaires afin d'assurer une étanchéité efficace autour de l'oreille entière.



Assurez-vous d'obtenir un ajustement serré, sécuritaire et confortable avec une pression égale autour des deux oreilles.

VÉRIFIEZ L'AJUSTEMENT

- Les bruits ambiants ne doivent pas être aussi forts qu'ils l'étaient avant l'application des coquilles auditives.
- En cas de port combiné avec d'autres EPI, tels que des lunettes, veillez à ce que le joint d'étanchéité ne soit pas brisé.



PIP CANADA LTÉE
www.pipcanada.ca



Voir la sélection complète de protection auditive de PIP®