



PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS

RESPIRATEURS JETABLES VOYEZ LA DIFFÉRENCE

www.pipcanada.ca

SANGLE ÉLASTIQUE TISSÉE

*Prévient l'interférence
avec les cheveux*


PINCE NASALE COURBÉE

*S'ajuste sur l'arête du nez
pour un maintien personnalisé*

**SANGLES TISSÉES
SOUDÉES PAR
ULTRASONS**
*Empêche la
déformation lors
de l'utilisation*

**COUVERCLE CLAIR SUR
LA VALVE PAPILLON UNIQUE**
*Permet à l'utilisateur de s'assurer
du bon fonctionnement de la valve*

BOUCLE COULISSANTE
*Réglable pour un ajustement sûr
et personnalisé du respirateur*

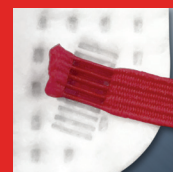

UN RESPIRATEUR MIEUX CONÇU

Les respirateurs jetables PIP® sont conçus avec des caractéristiques avancées pour un confort et une fiabilité accrus lors du travail en présence de risques liés aux particules.



MAILLE MAGENTA

indique la désignation NIOSH P100

RESPIRATEURS JETABLES

Deluxe P100

Respirateur P100 polyvalent approuvé NIOSH pour la filtration des particules huileuses et non huileuses

- La valve d'expiration papillon unique contrôle le flux d'air en s'ouvrant lorsque l'utilisateur expire et se fermant lorsque l'utilisateur inspire
- Un capuchon de protection durable protège la valve et dirige l'air expiré vers le bas, limitant ainsi l'accumulation d'air chaud et humide
- Clip réglable en 4 points permettant de contrôler la tension des sangles élastiques pour une étanchéité précise
- Chaque respirateur est emballé individuellement pour des raisons d'hygiène afin de garantir qu'il est propre, sécuritaire et prêt à l'emploi
- Sans latex



Valve papillon avec
**COUVERCLE POUR
DÉBIT DESCENDANT**



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ COMPLET AVEC MOUSSE À CELLULES FERMÉES

offre un ajustement sécuritaire et confortable

NO. DE PRODUIT	DESCRIPTION	EMBALLAGE
RPD914P100	Respirateur jetable P100 avec valve papillon	5 / bte

CLASSIFICATION RESPIRATOIRE

LETTRE CLASSE	DESCRIPTION	NOMBRE CLASSE	DESCRIPTION
N	Non résistant aux huiles	95	Élimine 95 % de toutes les particules d'un diamètre d'au moins 0,3 micron
R	Résistant aux huiles	99	Élimine 99 % des particules d'un diamètre d'au moins 0,3 micron
P	Oléofuge	100	Élimine 99,97 % de toutes les particules d'un diamètre égal ou supérieur à 0,3 micron



RESPIRATEURS JETABLES

Deluxe N95

Approuvé NIOSH pour une efficacité de filtration d'au moins 95 % contre les particules non huileuses

- Le coussinet nasal à cellules fermées assure une étanchéité sécuritaire et confortable
- Conçu pour être confortable et compatible avec les lunettes de sécurité et les équipements de protection auditive
- La pince nasale incurvée épouse les contours du nez de l'utilisateur pour une étanchéité supérieure au niveau de l'arête nasale, ce qui permet de minimiser la formation de buée sur les lunettes
- Sangle tissée soudée par ultrasons aux ailes du respirateur
- Sans latex



NO. DE PRODUIT	DESCRIPTION	EMBALLAGE
RPD713N95	Respirateur jetable N95	20 / bte
RPD714N95	Respirateur jetable N95 avec valve papillon	10 / bte
RPD714N95OAO	Respirateur jetable N95 avec valve papillon et matériel FR	10 / bte



RPD713N95

- > Sangles munies d'une boucle coulissante
- > Coussinet nasal à cellules fermées



RPD714N95

- > Le couvercle clair sur la valve papillon qui protège et permet une inspection rapide pour s'assurer que la valve n'est pas obstruée et qu'elle est en bon état de fonctionnement



RPD714N95OAO

- > La couche de charbon actif permet de réduire les niveaux d'ozone, de vapeurs organiques ou de gaz acides en dessous de la limite d'exposition admissible

RESPIRATEURS JETABLES

Pliables N95

Respirateur N95 approuvé NIOSH pour la filtration des particules non huileuses

- Pliable et se dissimule facilement dans votre poche
- Pince nasale qui aide à configurer le masque selon la forme du nez de l'utilisateur pour une meilleure étanchéité
- Emballage individuel pour garder le masque propre jusqu'à son utilisation
- Sans latex

NO. DE PRODUIT	DESCRIPTION	EMBALLAGE
RPD723N95	Respirateur jetable N95	20 / bte
RPD724N95	Respirateur jetable N95 avec valve papillon	10 / bte



RPD723N95

- > Sangles munies d'une boucle coulissante
- > Conception à pliage à plat pour la commodité



RPD724N95

- > Le couvercle clair sur la valve papillon qui protège et permet une inspection rapide pour s'assurer que la valve n'est pas obstruée et qu'elle est en bon état de fonctionnement

RESPIRATEURS JETABLES

Deluxe P95

Respirateur P95 approuvé NIOSH pour la filtration des aérosols à base d'huile

- Le coussinet nasal à cellules fermées assure une étanchéité sécuritaire et confortable
- Sangles munies d'une boucle coulissante pour un ajustement confortable et personnalisé
- Un couvercle de protection durable protège la valve et dirige l'air expiré vers le bas, limitant ainsi l'accumulation d'air chaud et humide
- La pince nasale incurvée épouse les contours du nez de l'utilisateur pour une étanchéité supérieure au niveau de l'arête nasale, ce qui permet de minimiser la formation de buée sur les lunettes
- Sans latex



NO. DE PRODUIT	DESCRIPTION	EMBALLAGE
RPD814P95	Respirateur jetable P95	10 / bte
RPD614P95	Respirateur jetable P95 avec couche extérieure en matériau FR	10 / bte
RPD814P95OA	Respirateur jetable P95 niveau de nuisance OV-AG-OZONE avec valve papillon	5 / bte



RPD814P95

> Le couvercle clair sur la valve papillon qui protège et permet une inspection rapide pour s'assurer que la valve n'est pas obstruée et qu'elle est en bon état de fonctionnement



RPD614P95

> Zone d'étanchéité entaillée au niveau du nez pour un meilleur ajustement au niveau de l'arête du nez



RPD814P95OA

> La couche de charbon actif permet de réduire les niveaux d'ozone, de vapeurs organiques ou de gaz acides en dessous de la limite d'exposition admissible

RESPIRATEURS JETABLES

Standard N95

Respirateur N95 approuvé NIOSH pour la filtration des particules non huileuses

- Le coussinet nasal à cellules ouvertes assure une étanchéité sécuritaire et confortable
- Pince nasale qui aide à configurer le masque selon la forme du nez de l'utilisateur pour une meilleure étanchéité
- Sans latex

NO. DE PRODUIT	DESCRIPTION	EMBALLAGE
RPD513N95	Respirateur jetable N95	20 / bte
RPD514N95	Respirateur jetable N95 avec valve papillon	10 / bte



RPD513N95

> Sangles soudées par ultrasons
> Coussinet nasal en mousse à cellules ouvertes



RPD514N95

> Couvercle clair et durable protège la valve du papillon

CONFORT ET FIABILITÉ ACCRUS

LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ EN PRÉSENCE
DE RISQUES RESPIRATOIRES

CHOISISSEZ LE BON RESPIRATEUR POUR CHAQUE APPLICATION

			RPD513N95	RPD514N95	RPD713N95	RPD714N95	RPD714N95OAO	RPD723N95	RPD724N95	RPD614P95	RPD814P95	RPD814P95OAO	RPD914P100
APPLICATIONS ET INDUSTRIES	RISQUES POTENTIELS	OPTIONS DE FILTRE											
Peinture au pistolet, vernis, revêtement	Latex à base de solvant, à base d'eau	VO/P95											
Ponçage et meulage	Particules	N95											
Soudage	Fumée de soudure	N95											
	Acier inoxydable et galvanisé	VO/N95-P100											
Dépollution	Plomb	P100											
	Moisissures	P100											
Cimenterie	Silice/poussière	P100											
Nettoyage et conciergerie	Eau de javel	GA/P95											
	Ammoniac*	AM/MA/P95											
	Produits de nettoyage généraux	VO/P95											
Agriculture	Pesticides & insecticides	VO/GA/P95-P100											
Construction	Particules	N95											
Fabrication	Solvants*	VO/N95-P95											
	Particules	N95											
Produits pharmaceutiques	Particules	N95/P100											
Manufacture chimique	Chlore*	AM/MA/P95											

*Uniquement pour une utilisation sous la limite d'exposition autorisée (PEL)

VO = Vapeur organique

GA = Gaz acide

AM = Ammoniac

MA = Méthylamine

IMPORTANT :

Le respirateur doit être choisi en fonction de la concentration du contaminant en plus la concentration dans l'air et du facteur de protection assigné (FPA) nécessaire. Voir l'AVERTISSEMENT ci-dessous.

AVERTISSEMENT :

Ces respirateurs aident à protéger contre certains contaminants en suspension dans l'air. Une mauvaise utilisation peut entraîner une maladie ou la mort.

Pour une utilisation appropriée, l'utilisateur doit lire et comprendre les instructions d'utilisation fournies dans l'emballage du produit et consulter son superviseur. Des limites de temps d'utilisation peuvent s'appliquer.

AVANT D'UTILISER CES RESPIRATEURS, VOUS DEVEZ DÉTERMINER CE QUI SUIT :

1. Identifier le(s) type(s) de contaminant(s) pour lesquels le respirateur est choisi.
2. Évaluer le(s) niveau(x) de concentration du(des) contaminant(s).
3. Choisir le respirateur approprié. S'assurer que le respirateur peut être correctement ajusté sur le visage de l'utilisateur. Toutes les instructions, les avertissements et les limites d'utilisation et de temps du respirateur doivent également être lus et compris par l'utilisateur avant son utilisation. Avant l'utilisation de ces respirateurs, un programme écrit de protection respiratoire répondant à toutes les exigences de l'OSHA 29 CFR 1910.134, y compris la formation et les tests d'ajustement, doit être mis en place. L'utilisation adéquate, l'entretien et l'entreposage appropriés des équipements de protection individuelle (EPI) sont essentiels.

CANADA :

Même lorsqu'un respirateur est utilisé en dessous de la limite d'exposition admissible (PEL), un programme complet de protection respiratoire est requis, y compris des tests d'ajustement.



RP1000

MASQUE DE CONFORT

Masque contre les particules nuisibles

Non approuvé NIOSH

- Réduit les niveaux de poussières nuisibles
- Ce masque ne peut être utilisé où les concentrations sont à la limite ou au-delà de la limite d'exposition permissible (PEL)

NO. DE PRODUIT	DESCRIPTION	EMBALLAGE
RP1000	Masque de confort	50 / bte



RPD4000

MASQUE FACIAL JETABLE

Masque contre les particules nuisibles

Non approuvé NIOSH

- Conception plissée à 3 plis avec une efficacité de filtre bactérien (BFE) de 99%
- Les courroies sans latex et un pince nasal réglable en métal fixent le masque sur le nez et la bouche

NO. DE PRODUIT	DESCRIPTION	EMBALLAGE
RPD4000	Masque facial jetable	50 / bte



RPFITBITREX

Ensemble d'essai d'ajustement

NO. DE PRODUIT	DESCRIPTION
RPFITBITREX	Ensemble d'essai d'ajustement Bitrex : - Nébulisateurs - Solutions de test de sensibilisation - Cagoule
RPBTXSEN	Solution de sensibilisation, 6 tubes/bte
RPBTXSOL	Solution de test, 6 tubes/bte
RPHOOD	Cagoule de remplacement, 1
PRNEBUL	Nébulisateur de remplacement, 1



PIP Canada Ltée

2477 rue Michelin | Laval, Québec H7L 5B9

450-687-7374 | 877-446-3278

commandes@pipcanada.ca | www.pipcanada.ca

